
GRUNDIG Service Anleitung

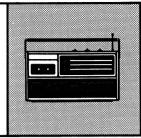

W14

3/85

RR 700/710

1. Allgemeines

Die Zahlen im Text und bei den Abbildungen sind mit den Positionsnummern der Ersatzteilliste identisch. Teile – die in der Ersatzteilliste nicht vorkommen – sind mit Buchstaben gekennzeichnet. Nicht abgebildete Positionen finden Sie in der Ersatzteilliste

Ist es erforderlich, lackgesicherte Schrauben zu lösen, müssen diese nach Abschluß der Reparatur wieder verlackt werden.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit der Mechanik bei, diese sind mit Reinigungsmittel (Testbenzin) zu reinigen. Müssen Klebestellen erneuert werden, so ist bei Polystyrol auf Polystyrol Methylenchlorid oder Benzol, bei Polystyrol auf Metall Haftkleber (A 206 Fa. Akemi) zu verwenden.

Magnetische Werkzeuge dürfen nicht in die Nähe des Magnetkopfes gebracht werden.

Vor Service-Arbeiten überprüfen Sie bitte, ob die Tonwelle, die Gummiandruckrolle, sowie der Magnetkopf frei von Bandabriebrückständen sind. Zum Reinigen dieser Teile eignet sich ein spiritus-oder reinigungsbenzingetränktes Wattestäbchen.

Nach jeder Reparatur am Laufwerk sind die Köpfe 85, 86, die Tonwelle sowie die Andruckrolle mit Spiritus oder Reinigungsbenzin zu reinigen.

2. Gehäuse-Vorderteil abnehmen


- 6 Schrauben am Gehäuse-Rückteil (1 im Batteriefach) herausdrehen.
- 3 Schiebetasten 6 und 1 Schiebetaste 8 abziehen. Durch Drükken der Stopptaste Cassettenfach öffnen und Gehäuse-Vorderteil abnehmen (bei Bedarf Lautsprecherzuleitungen abziehen)

3. Chassis ausbauen

- Gehäuse-Vorderteil Pkt. 2 abnehmen.
- Drehknopf/Senderwahl 17 abziehen.
- Chassis unten etwas anheben und herausheben (bei Bedarf Netzteil- und Antennenzuleitungen abziehen).

4. Laufwerk ausbauen (Bild 1 u. 2)

- Gehäuse-Vorderteil Pkt. 2 und Chassis Pkt. 3 ausbauen.
- 1 Schraube a herausdrehen.
- Einbaumikrofon 26 aus Halterung 27 ziehen.
- Drucktasten 10 mit Zwischenstück 11 (Radio) und Zwischenstück 12 (Bandsorte) von Druckschaltern lösen.

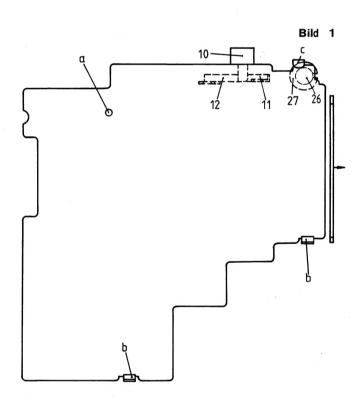

- NF-Platte von 2 Schnapphaken b lösen.
- Seitenteil etwas in Pfeilrichtung biegen, NF-Platte von Bügel c lösen und vorsichtig herausheben.
- Schraube g herausdrehen und Kontaktfederschalter 45 abnehmen (auf Bild 2 bereits abgenommen).
- Lautstärkeregler-Platte von Schnapphaken lösen und abnehmen.
- Zuleitungen aus Halterungen h nehmen und NF-Platte aufklappen.
- 2 Schrauben **d** und 1 Schraube **e** herausdrehen
- Antriebsriemen 82 von Motor 39 abnehmen.
- Schraube f herausdrehen und Aufnahmeschalterhebel 43 abnehmen.
- Schraube i herausdrehen, Bügel k abnehmen und Laufwerk (dabei auf Riemen 37 achten) herausnehmen.

5. Motor wechseln (Bild 2)

- Gehäuse-Vorderteil Pkt. 2 und Chassis Pkt. 3 ausbauen.
- NF-Platte (siehe Pkt. 4) herausklappen.
- 2 Schrauben n herausdrehen und Motor 39 (Lage beachten) herausnehmen. Motorzuleitungen ablöten und markieren.

6. Bandgeschwindigkeit einstellen

- Testbandcassette 448 (Teil 1, 50 Hz-Aufzeichnung) verwenden.
- NF-Ausgang: Universalbuchse Kontakt 2/3.
- Bandgeschwindigkeit 4,76 cm/s.
- NF-Ausgang an Meßeingang des Oszilloskop (Y-Ablenkung) anschließen.
- X-Ablenkung auf Externe 50 Hz-Triggerung schalten.
- Mit Regler A im Motorbaustein den Kreis zum Stillstand bringen (Lissajou'sche Figur).
- Die 3150 Hz-Aufzeichnung dient zum Einstellen der Bandgeschwindigkeit mit einem Tonhöhenschwankungsmesser (GRUNDIG Gleichlaufanalysator GA 1000) oder mit einem GRUNDIG Frequenzzähler.


7. AW-Kopfspalt-Senkrechtstellung (Azimut)


- Testbandcassette 448, Teil 3 (f = 10 kHz) abspielen.
- Ausgangsspannung gemessen an der Universalbuchse (Kontakt 2 und Kontakt 3/5).
- Durch Verdrehen der Schraube I (Bild 3) das linke Kopfsystem auf max. Ausgangsspannung einstellen (Wert notieren). Danach das rechte Kopfsystem ebenfalls durch Verdrehen der Schraube I auf max. Ausgangsspannung einstellen (Wert notieren). Nun die Schraube I so verdrehen, bis beide Systeme den gleichen relativen Verlust zu den vorher notierten Werten haben.

8. Vorlaufwickelteller wechseln (Bild 3)


- Gehäuse-Vorderteil Pkt. 2, Chassis Pkt. 3 und Laufwerk Pkt. 4 aushauen
- Mit kleinen Schraubendreher am Pkt. m ansetzen, Halterung aufbiegen, dabei Vorlaufwickelteller 50 abziehen.

Bild 3

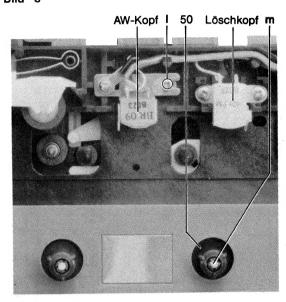

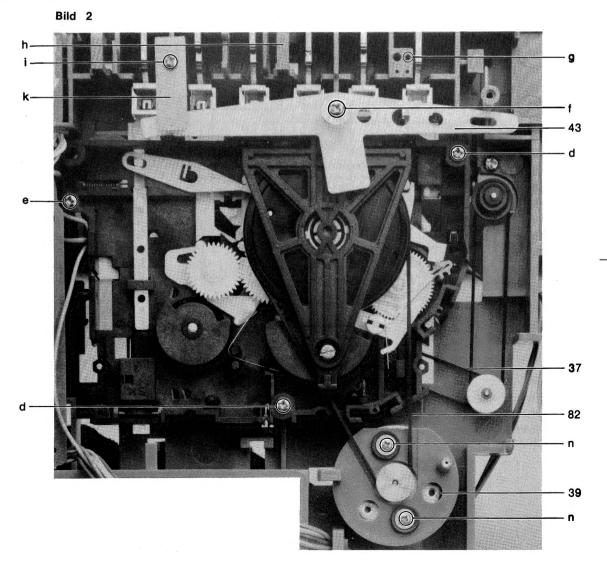

2

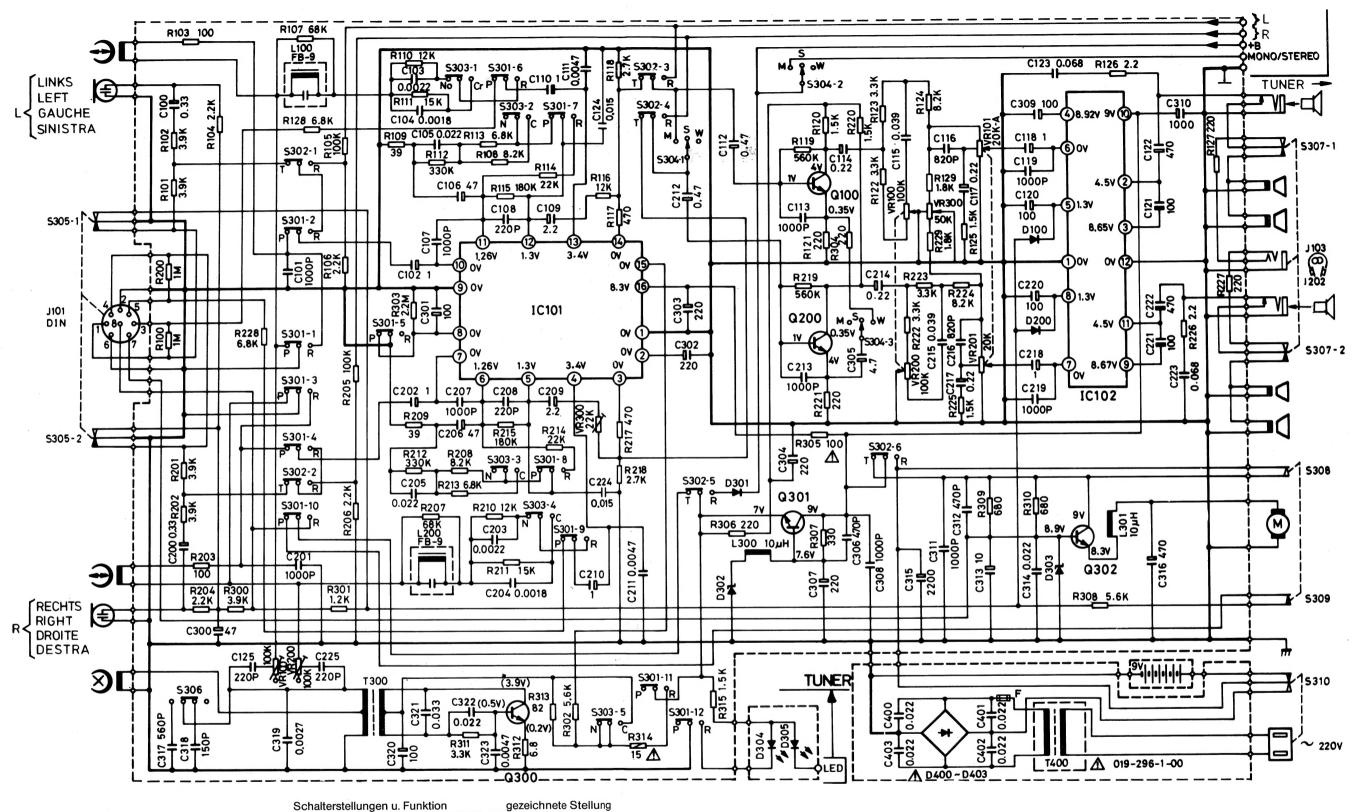

Hinweise:

Spannungsangaben:

V = Position Cassettenwiedergabe

(V) = Position Aufnahme

Spannungsangaben gegen Masse gemessen, ohne Signal und bei minimaler Lautstärke

S 301 = Aufnahme (R); Wiedergabe (P) Wiedergabe S 302 = Cassette/Radio Cassette S 303 = Normal/Chrom Normal S 304 = Mono/Stereo/Super-Stereo Stereo S 305 = Kondensatormikrofon/ Kondensatormikrofon **DIN-Eingang** S 306 = Oszillatorumschaltung S 307 = Lautsprecher/Kopfhörer Lautsprecher Cassetten - Aus S 308 = Cassettenteil Ein/Aus

Muting

Batteriebetrieb

IC 101 -----TA 7668 AP Q 100, 200 -


IC 102 ---- µPC 1278H


Q100, 200--2SC 945-P oder 2SC 1815-GR oder 2SC 458-D oder 2SC 1684-S

Q300-----2SD467-C Q301,302--2SD571-L D 100, 200, 301 ---- 1 N 4148, 1 S 1588, MA 150 oder DS 442

D 302 — — — — RD 8.2 EB 1
D 303 — — — — RD 11 EB 1
D 304, 305 — — — - TLR 208
D 400 - 403 — — — - SM-1 A-02

S 309 = Muting S 310 = Batterie/Netz

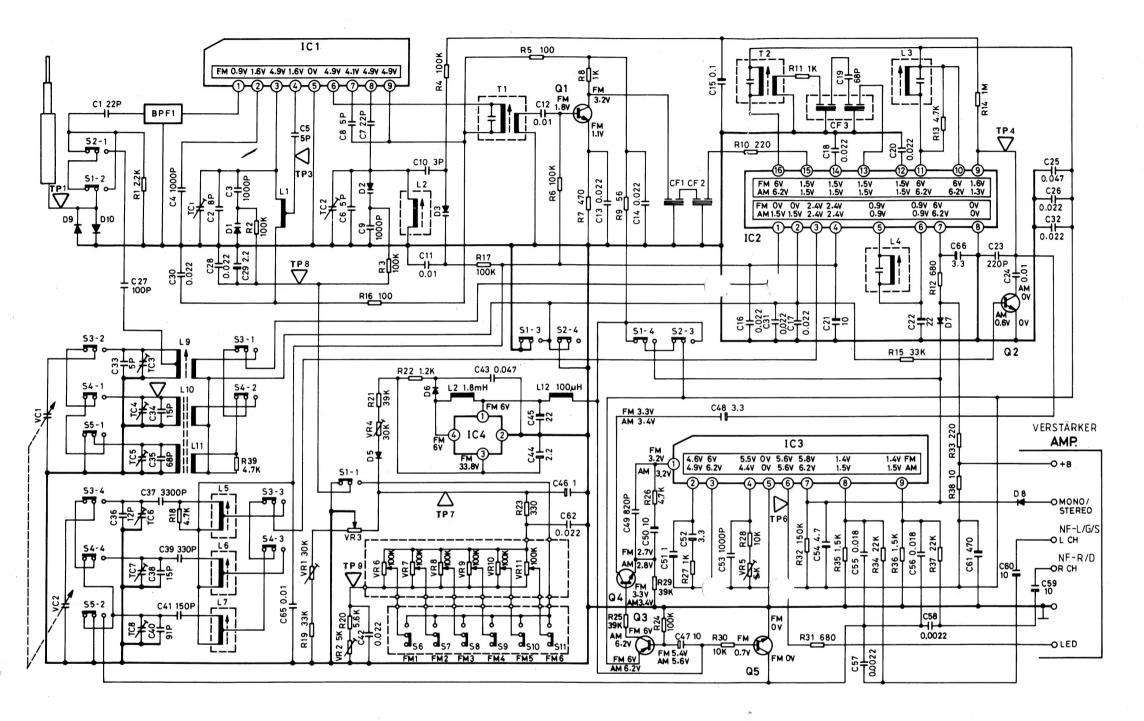

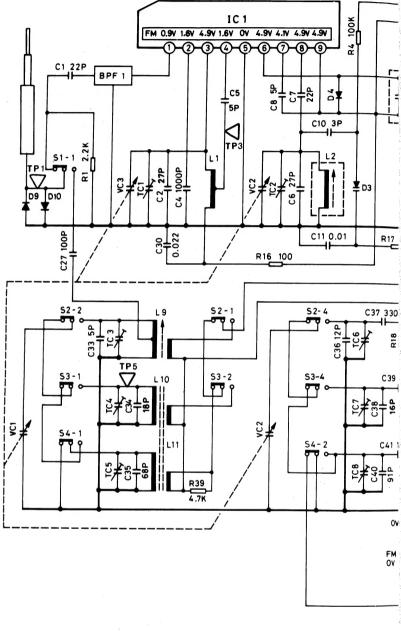

RR 700/710

bei minimaler

RR 710

Hinweise:
Spannungsangaben:
FM V = Position FM
AM V = Position LW/MW
Spannungsangaben geg

ngaben:	S 1 = F
tion FM	S 2 = F
tion LW/MW/KW	S3 = R
ngaben gegen Masse gemessen, ohne Signal und	S4 = R
r Lautstärke	S5 = L

Schalterstellungen u. Funktion	gezeichnete Stellur	าดู
$S_1 = FM$	FM - aus	
S 2 = FM	FM - ein	
S 3 = KW	KW - aus	
S4 = MW	MW - aus	
S 5 = LW	LW - aus	

IC 1TA 7358P IC 2TA 7640AP	Q1,2,4,525 Q325
IC3TA7343P	
IC 4TCA 720	D1, 218
	D3SI


AP	Q1,2,4,52SC945P oder 2SC458D Q32SA1048GR oder 2SA1015GR
	D1, 21SV101 D3SD115


D5~10--1N4148 oder 1SS54

Schalterstellungen u. Funktion	gezeichnete Stellung
S 1 = FM	FM - ein
S 2 = KW	KW - aus
S3 = MW	MW - aus
SA - IW	IW - aus

RR 700

RR 700

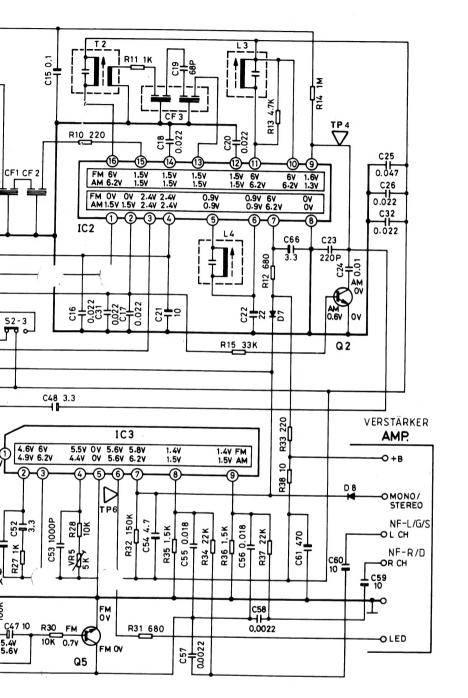

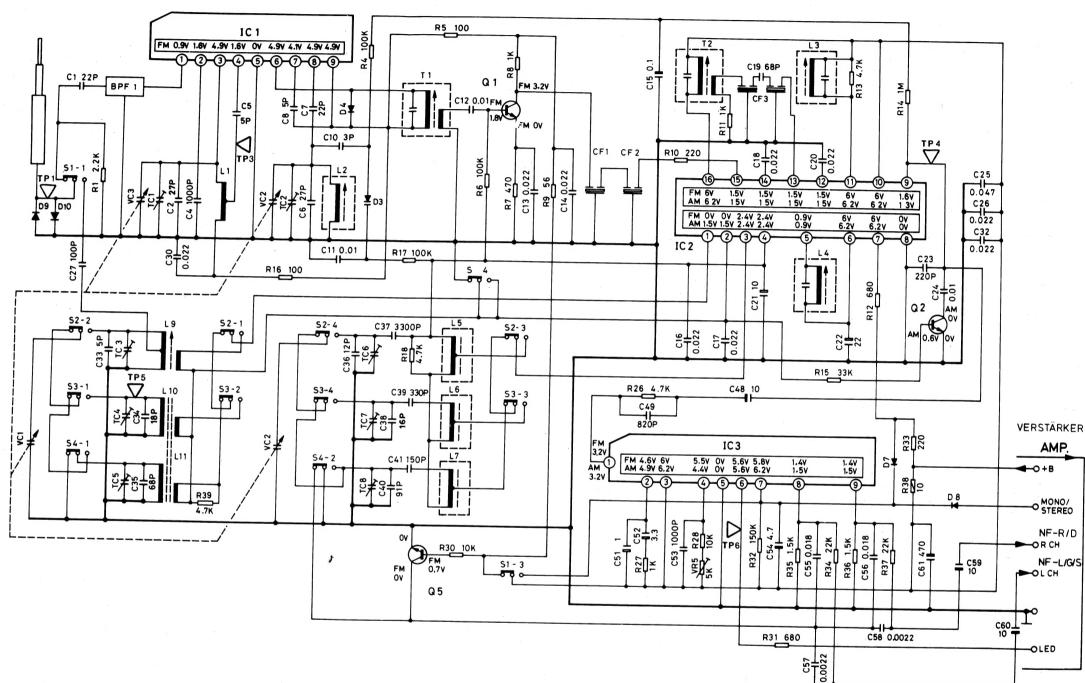

RR 700

Stellung

IC 1 --- TA 7358P

IC 2 --- TA 7640 AP

IC3---TA7343P

IC 4---TCA 720 D1, 2---1SV101 D3----SD115

 $D5 \sim 10 -- 1N4148$ oder 1SS 54

Q1,2,4,5--2SC945P oder 2SC458D

Q3----2SA 1048GR oder 2SA 1015GR

Schalterstellungen u. Funktion gezeichnete Stellung S1 = FMFM - ein S2 = KWKW - aus S3 = MWMW - aus S4 = LWLW - aus

IC 1 -----TA 7358P IC 2 -----TA 7640 AP IC3----TA 7343P

D7,8,9,10-1N4148

D3-----SD115

Q1,2,5--2SC945-P

Abgleich-Anleitung

Abgleich der Abstimmspannung (nur RR 710)

Gerät auf FM manuell, Zeigerstellung 87,5 MHz

Digitalvoltmeter an:

TP 7 mit VR 4 = 9 V einstellen

TP 8 mit VR 1 = 3 V einstellen

TP 9 mit VR 2 = 3 V einstellen

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz (Gerät auf UKW)

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgeräteanschluß	Abgleich	
L 3 gegen Uhrzeigersinn drehen				
Т1	TP 3	TD 4	Auf Maximum und Symmetrie	
L3	1173	TP 4	Symmetrie und maximale Linearität der Demodulatorkurve	

Die Mittenfrequenz wird durch die Resonanzfrequenz des Keramikfilters bestimmt.

AM-ZF-Abgleich 455 kHz (Gerät auf MW)

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgeräteanschluß	Abgleich	
T 2 und L 4	TP 5	TP 4	Auf Maximum und Symmetrie	

AM-Oszillator-und Vorkreis-Abgleich

	Bereich, Frequenz	Oszillator	Frequenz	Vorkreis	Bemerkungen
N 41A7	515 kHz	L 6	600 kHz	L 10	Das Signal wird über eine Rahmenantenne, auf die Ferritantenne eingestrahlt.
MW	1650 kHz	TC 7	1400 kHz	TC 4	remantenne engestrant.
	145 kHz	L7	145 kHz	L 11	
LW	310 kHz	TC 8	310 kHz	TC 5	26
	5,8 MHz	L 5	7 MHz	L9	Das Signal wird über 10 pF an TP 1 eingespeist
KW	18,5 MHz	TC 6	16 MHz	TC 3	(Antenne abgezogen).

FM-Oszillator- und Zwischenkreis-Abgleich (Gerät auf UKW)

Meßsender-Frequenz	Oszillator	Frequenz	Zwischen- kreis	Bemerkungen
87,5 MHz	L 2	90 MHz	L1	Signaleinspeisung: Meßsender (Ri 75Ω) über
108 MHz	TC 2 106 MHz TC 1 abgeschirmte 75Ω-Leitung abgetrennt.		abgeschirmte 75Ω-Leitung an TP 1, Teleskopantenne abgetrennt.	

Decoder-Abgleich

Signaleinspeisung:


Meßsender (Ri = 75 $\!\Omega\!$) über abgeschirmte 75 $\!\Omega\!$ -Leitung an TP 1, Teleskopantenne abgetrennt.


Einstellen des internen Decoderoszillators


Gerät auf UKW, Mono-Stereo-Schalter in Stellung Stereo. Frequenzzähler (über Tastkopf 10:1) an TP 6 anschließen, ohne Signal


 \mbox{VR} 5 so einstellen, daß eine Frequenz von 38 kHz an TP 6 gemessen wird.


Abgleich-Lageplan

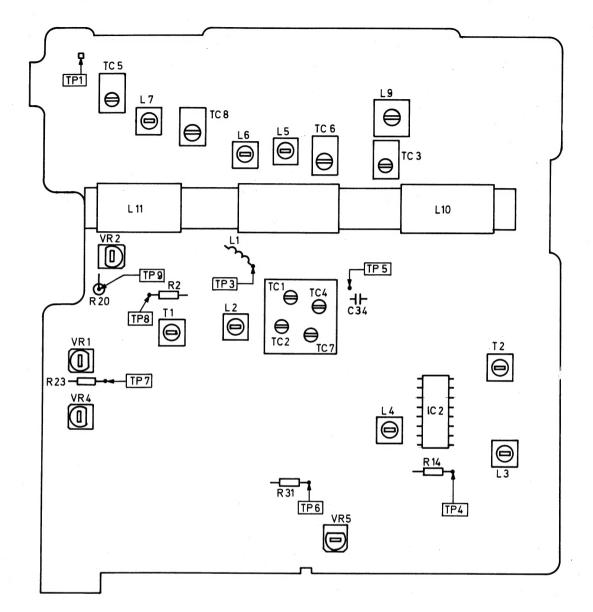


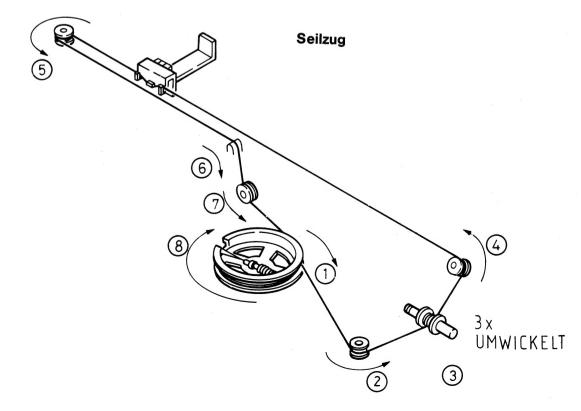

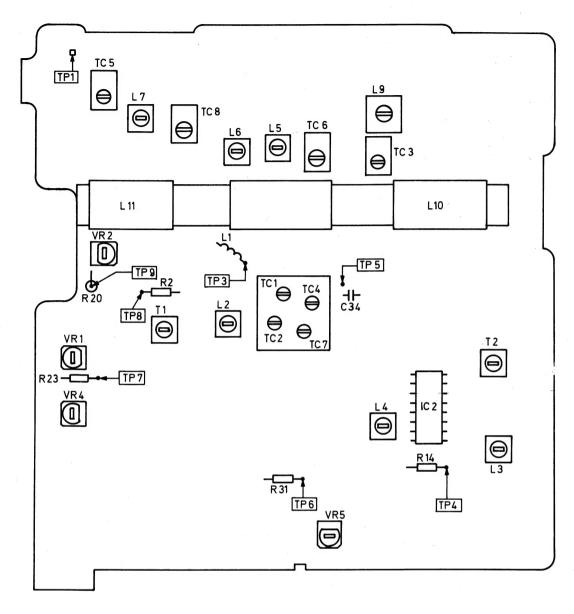


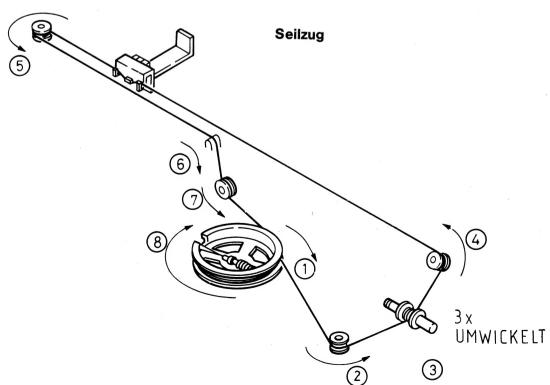

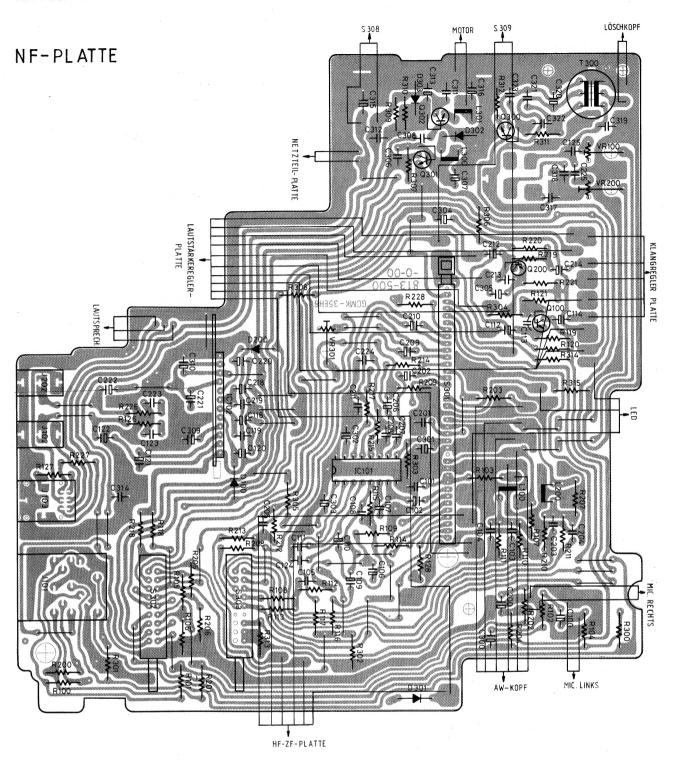


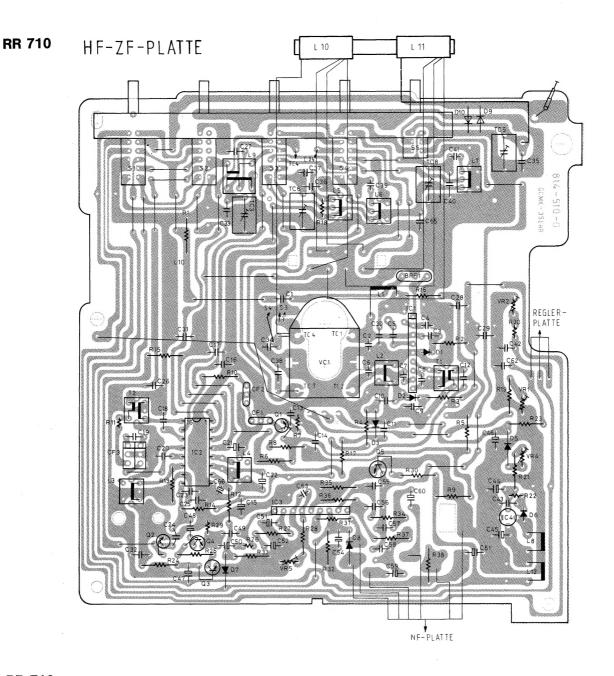


RR 710

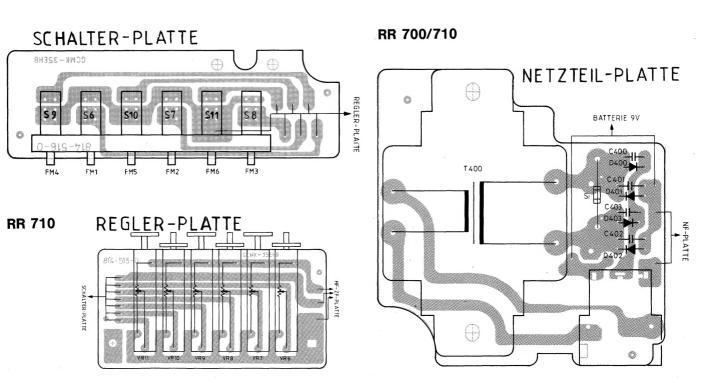

RR 700

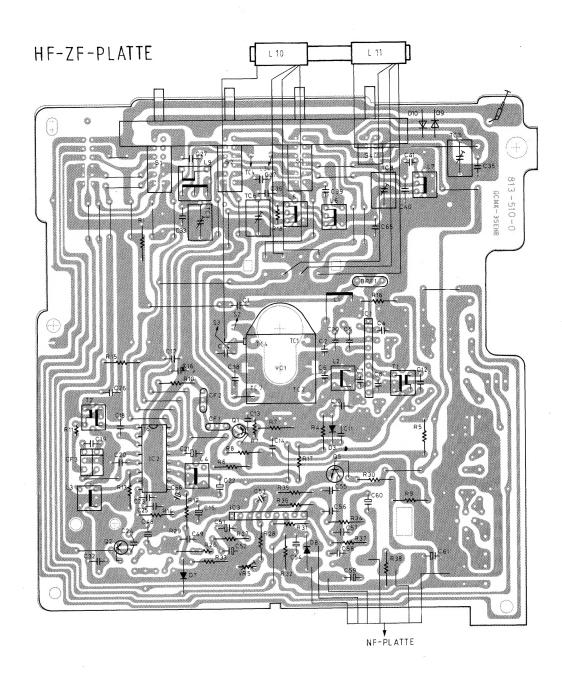


RR 700/710

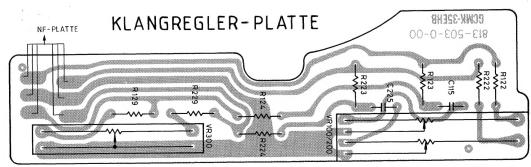

RR 700/710

Änderungen vorbehalten

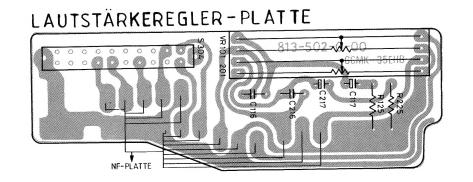

12